

Nettoyez votre ordinateur portable


- Pourquoi ? -

Avec le temps, les ordinateurs finissent par se salir. Les ordinateurs portables nécessitent même un nettoyage plus fréquent à cause de la façon dont ils sont utilisés, un nettoyage par mois minimum est nécessaire. L'accumulation de poussière et de saleté, notamment sur l'écran et les touches, peut affecter le fonctionnement. Veillez à toujours éteindre votre machine et à la débrancher d'une source d'alimentation avant de la nettoyer.

- A savoir ! -

- Ne vaporisez jamais de nettoyant directement sur votre ordinateur.
- Versez-en une petite quantité sur un chiffon afin de l'humidifier légèrement.
- Utilisez-le pour nettoyer doucement votre machine.
- Humidité et électronique ne font pas bon ménage.

- Comment -

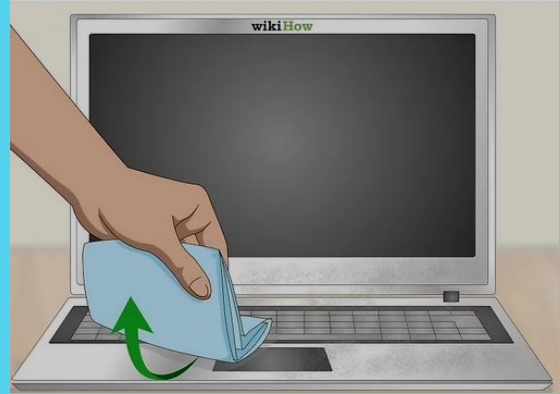

Pliez le chiffon légèrement humidifié **d'un mélange d'eau et de liquide vitre** et frottez doucement de gauche à droite sur toute la largeur de votre écran. Tenez l'écran avec l'autre main et évitez qu'il bouge pendant que vous le nettoyez.

N'appuyez pas trop et n'essayez pas de gratter les taches tenaces au risque d'endommager votre ordinateur. Appuyez le moins possible pour retirer la poussière et les traces en surface.

- La sacoche aussi -

- Otez avec précaution l'ordinateur de sa sacoche.
- Passez une brosse légère à l'intérieur de la sacoche afin de chasser les poussières et les miettes.

Merci de votre collaboration